routecontrol

SVG routeCon-Box

Montageanleitung

www.svg-routecontrol.de

Inhaltsverzeichnis

1. Einsatzbereiche
2. Sicherheitshinweise
3. Technische Daten
4. Lieferumfang
5. Einbaumöglichkeiten
6. Der Einbau
7. Anmeldung / Login

1. Einführungs und Einsatzbereiche

Vielen Dank, dass Sie sich für SVG routecontrol entschieden haben. Bevor Sie Ihre SVG routeCon-Box in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte unbedingt diese Montageanleitung.

Die SVG routeCon-Box ist zum Einbau in bewegliche Objekte konzipiert worden, z.B. für Pkw, Lkw, Busse, Baumaschinen, Yachten, uvm.

Die SVG routeCon-Box darf nicht:

- in Flugzeugen
- in explosiver Umgebung
- schutzlos vor Witterungseinflüssen

verbaut werden.

2. Sicherheitshinweise

Reinigung

Vor dem Beginn jeder Reinigung der SVG routeCon-Box bitte darauf achten, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist. Benutzen Sie zum Reinigen keine Flüssigkeiten, sondern nur ein trockenes Tuch zum Abreiben von verschmutzten Stellen.

Betrieb

Verwenden Sie ausschließlich Originalteile von SVG routecontrol. Nicht geeignete Zubehörteile können die SVG routeCon-Box beschädigen (Kurzschluss, elektrischer Schock etc.). Beschädigte Kabel oder Antennen können den reibungslosen Betrieb beeinträchtigen und sollten unverzüglich ausgetauscht werden.

Allgemeine Hinweis

Das Gehäuse darf nur von unserem Service-Team geöffnet werden. Sollte die SVG routeCon-Box durch einen Dritten geöffnet werden, so entfällt jeglicher Gewährleistungsanspruch.

Bitte halten Sie die SVG routeCon-Box von Wärmequellen und Magnetfeldern fern.

Setzen Sie die SVG routeCon-Box keinen extremen Temperaturen aus.

Vermeiden Sie den Einbau der SVG routeCon-Box in der Nähe von Geräten, welche Hochfrequenz-Energiequellen darstellen, wie z.B. Mikrowellen-Geräte.

3. Technische Daten

Stromversorgung:	12-36 V DC (ca. 100 mA)
Betriebstemperatur:	-20° C bis + 55° C
Länge x Breite x Höhe:	97 x 68 x 26 mm
Gewicht (ohne Antennen):	ca. 200 g
GPS (Global Positioning System):	SIRF Star III Technologie PS2

Das Ortungssystem wurde gemäß der EU-Richtlinie für elektro-magnetische Verträglichkeit (EMV) geprüft und mit einem CE-Zeichen versehen.

4. Lieferumfang

1. SVG routeCon-Box
2. GPS-Empfänger
3. GSM-Empfänger
4. Stromkabel
5. Montagekit

   zum Befestigen der Box, bestehend aus: Klett-Streifen zum aufkleben, Lüsterklemmen und kleinen Kabelbindern.

5. Wahl des Einbauortes

Es wird empfohlen das Ortungssystem so einzubauen, dass es für Außenstehende nicht erkennbar ist.

Bitte beachten Sie, dass:

- alle Kabel ohne Knicke angebracht werden
- die GPS-Antenne „mit Blick zum Himmel“ angebracht ist
- sich in der Nähe eine Stromquelle befindet (maximale Länge des Anschlusskabels: 3 m)

Vermeiden Sie folgende Störquellen:

- Wasser
- starke Vibration
- direkte Sonneneinstrahlung
- extreme Luftfeuchtigkeit
- extreme Hitze oder Kälte

7. Der Einbau

Im Folgenden werden wir Ihnen beschreiben, wie Sie die SVG routeCon-Box ordnungsgemäß einbauen. Hierbei wird vorausgesetzt, dass Sie alle Hinweise auf den vorherigen Seiten beachtet haben.

1. Die Box (1) mit dem Montagekit (5) am Einbauort Ihrer Wahl befestigen.

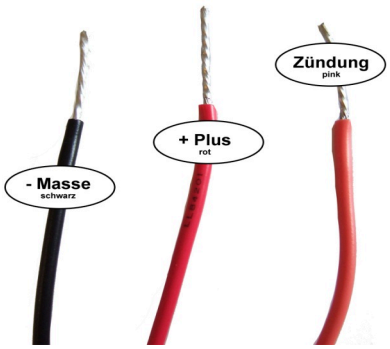

2. Nehmen Sie das Stromkabel (4) und verbinden Sie den Stecker mit dem Anschluss Power & I/O an der Box. Die Kabel müssen an der Elektrik Ihres Fahrzeugs an die Pole von Zündung (pink), + Plus (rot) sowie an – Masse (schwarz) angeschlossen werden (siehe Bild).

3. Die GPS-Antenne (2) mit dem Signalanschluss „GPS ANT“ verbinden.

4. Die GSM-Antenne (3) mit dem Signalanschluss „GSM ANT“ verbinden.

5. Das Ortungssystem zur Positionsabfrage über das Internet aktivieren (siehe Kapitel 8).

8. Login

1. Rufen Sie unsere Internetseite auf: www.svg-routecontrol.de

2. Einloggen: es erscheint unten links die Anmeldeaufforderung.
   Bitte geben Sie Ihre Benutzerdaten ein:

   Benutzername:
   Passwort:

3. Eingaben bestätigen: Button senden klicken.